


選購配件安裝說明書

配件名稱

擺頭機構模組


適用機型

D30R6M / D36R6M

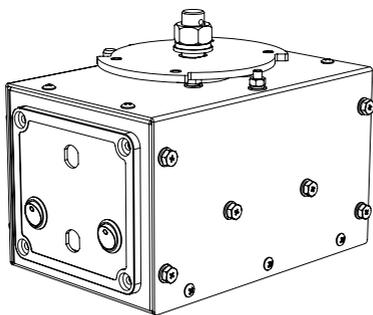

- ※ 本配件為選購模組，需搭配主機使用。
- ※ 安裝前請詳閱本說明。

選配清單

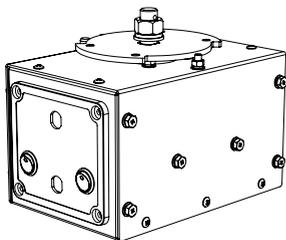


x1 Pcs

左右擺頭機構(選配)

左右擺頭機構(選配)	
額定電壓	110V/60Hz
適用機台	D30R6M、D36R6M

▲ 本配件為選購項目，出貨時不含於風機標準配備內。


本產品可另行選購左右擺頭機構，依圖示安裝後，可使風機進行左右擺頭送風

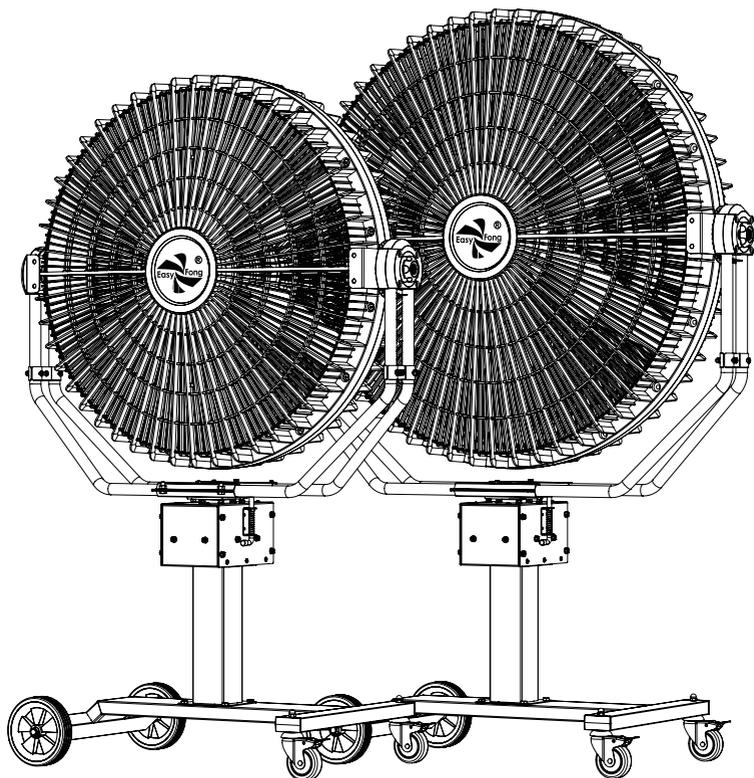


D30R6M

D36R6M

安裝座架

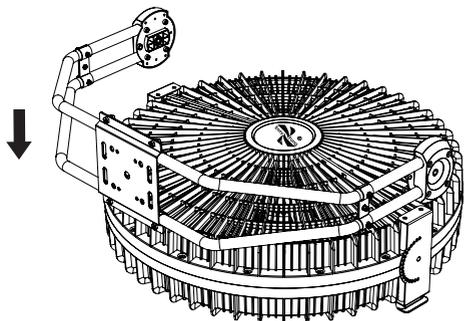


- 1 將風機座架，依圖示方向套到風機主機外側定位處

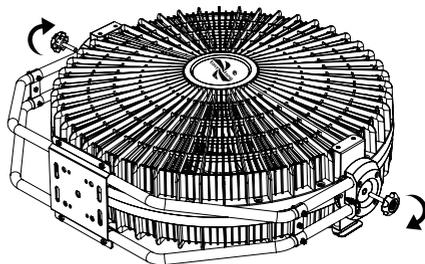

- 2 依圖示方向旋緊手柄螺絲，完成座架固定


移動底座與擺頭機構組裝

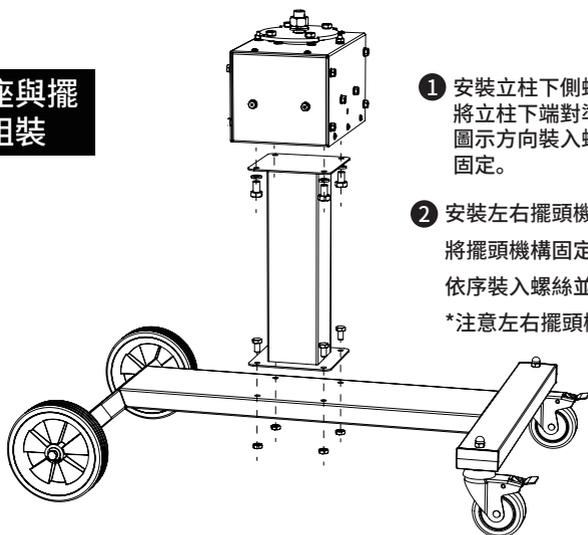


- 1 安裝立柱下側螺絲、螺帽，將立柱下端對準底座孔位，依圖示方向裝入螺絲並鎖上螺帽固定。
- 2 安裝左右擺頭機構下方固定螺絲，將擺頭機構固定於立柱上端，依序裝入螺絲並鎖緊螺帽。
*注意左右擺頭機構的安裝方向

安裝風機主體


拆卸擺頭機構螺絲

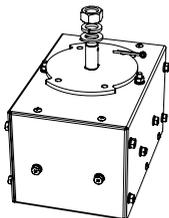

- 1 取下擺頭機構軸承上螺帽、華司、平墊、開口銷

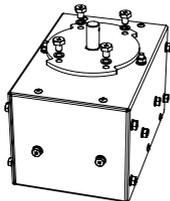



- 2 取下底座板上的固定螺絲

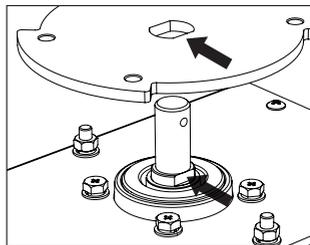



- 3 依圖示箭頭方向確認底座板的定位邊對準軸承上的銷扁位置

安裝風機主體


- 1 把風機主體依圖示方向固定於左右擺頭機構上，將基座孔對準轉軸後套入完成安裝

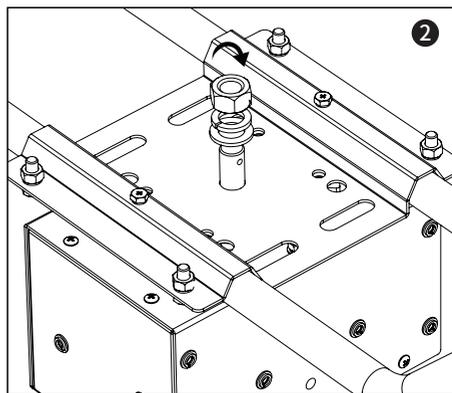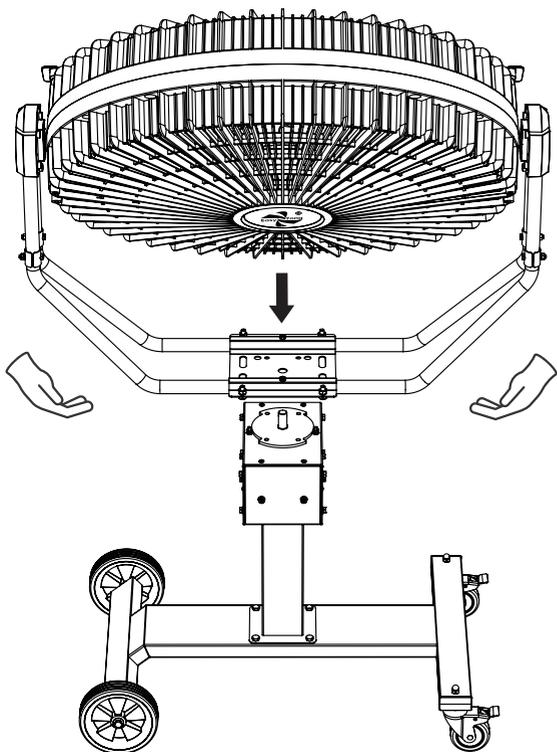

用手旋緊轉軸螺帽

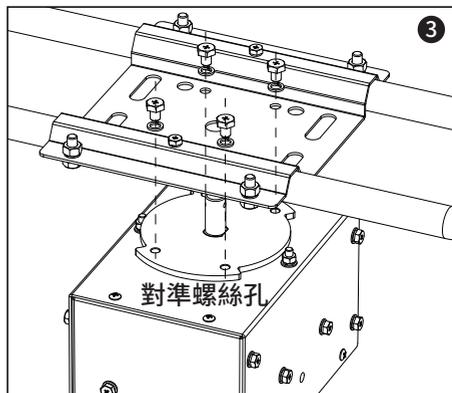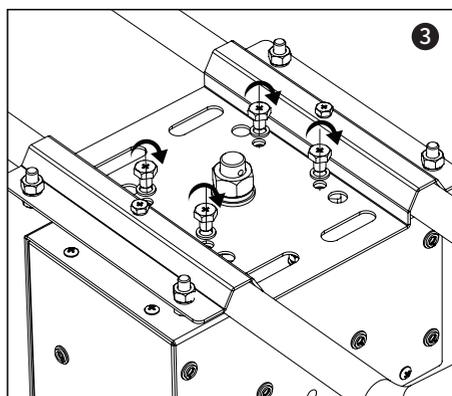

將基座對準基座板孔位，並依圖示方向鎖上螺絲固定

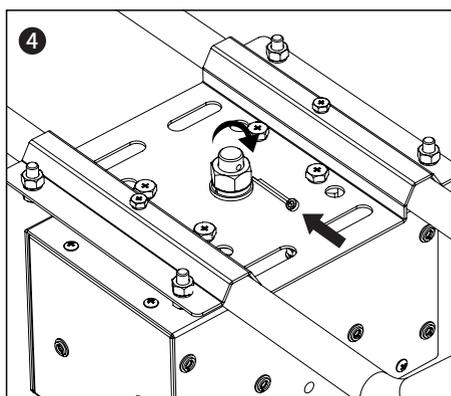


將轉軸螺帽旋緊後，安裝開口銷並將其掰彎，以防止螺帽鬆脫

電源線連接方式




風機運轉時，請勿將手指伸入護網內，
以免夾傷或受傷

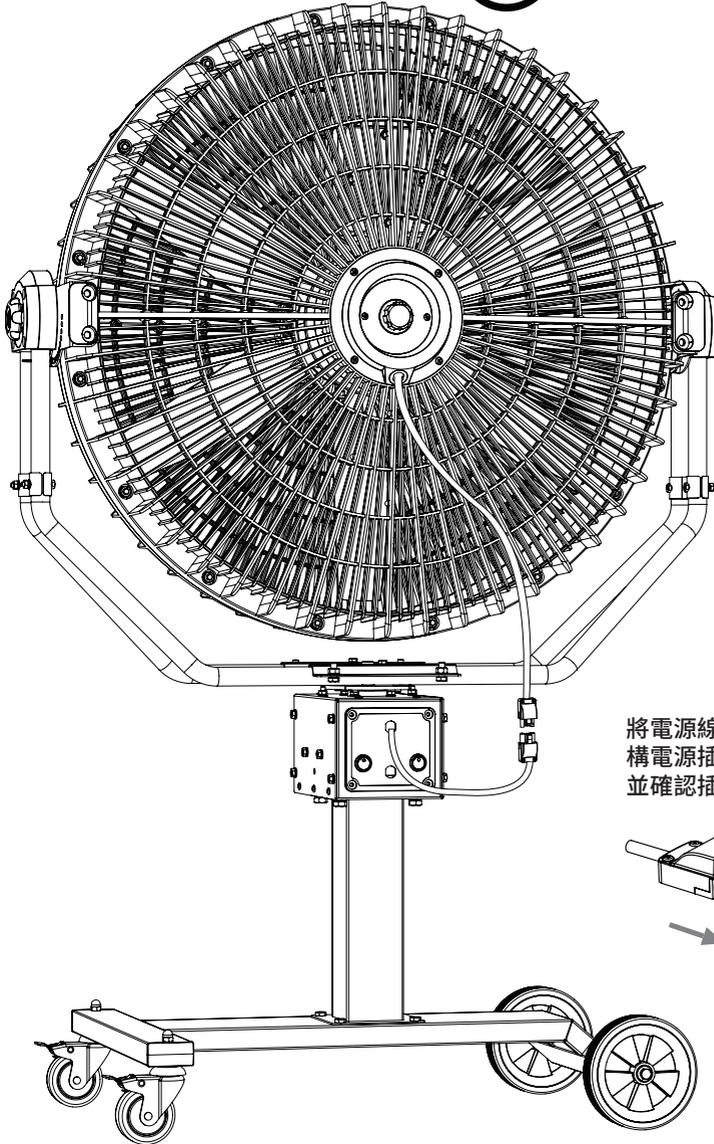



注意風機朝向

將電源線插頭(公頭)與左右擺頭機
構電源插座(母座)對接，
並確認插緊到位

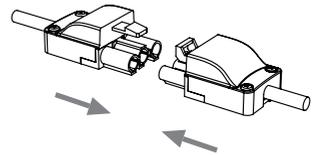

風機移動注意事項

風機移動前，請依照圖示拉動插銷，並確認插銷已確實插入基座

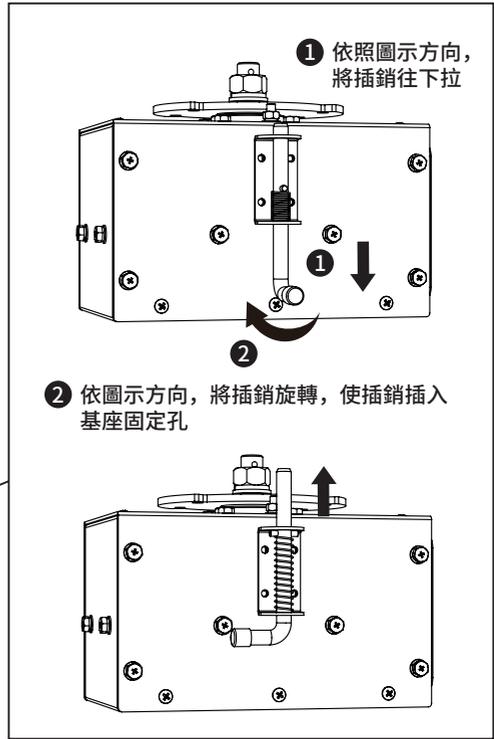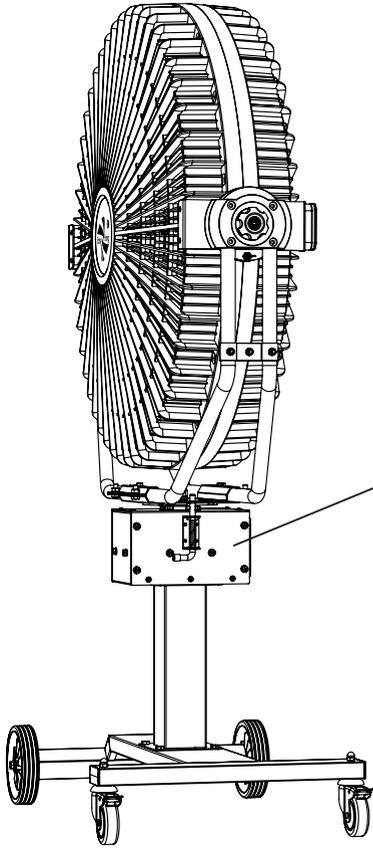

! 移動風機前，請先關閉電源並待風機完全停止

腳輪鎖定/解鎖

風機應在平整的地面上使用。啟動風機前，請務必鎖定腳輪，避免運轉時，因震動或風力造成移動或傾倒。

