


# 選購配件安裝說明書

## 配件名稱

### 擺頭機構模組 風扇懸臂支架


## 適用型號

D30X6M / D36X6M

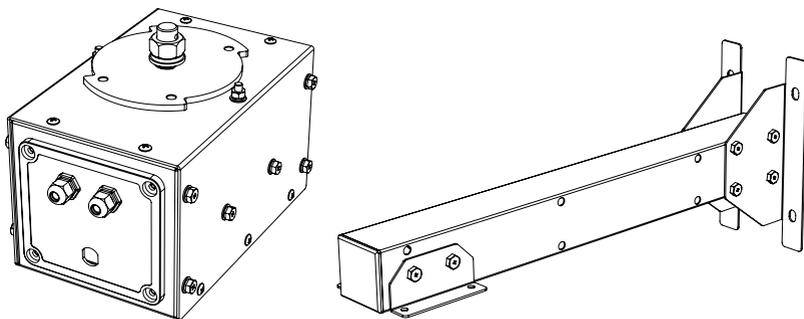

- ※ 本配件為選購模組，需搭配主機使用。
- ※ 安裝前請詳閱本說明。

選配清單

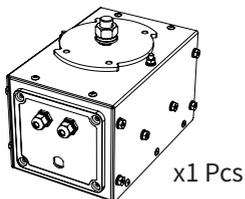


x1 Pcs

左右擺頭機構(選配)

左右擺頭機構(選配)

額定電壓	220V/60Hz
適用機台	D30X6M、D36X6M


選配清單

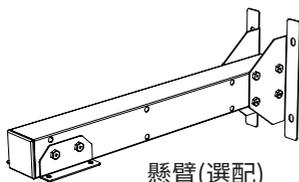

懸臂(選配)

懸臂(選配)

適用機台	D30X6M、D36X6M
------	---------------




x2 Pcs

懸臂搖頭機構連接片




x6 Pcs

M10螺絲組




x4 Pcs

M8螺絲




x4 Pcs

M8華司



x1 Pcs


懸臂方管

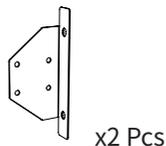


x2 Pcs

懸臂固定座


- 本產品可另行選購左右擺頭機構，依圖示安裝後，可使風機進行左右擺頭送風
- 本產品可另行選購懸臂機構，依圖示安裝後，可使風機進行吊裝或壁裝兩種方式

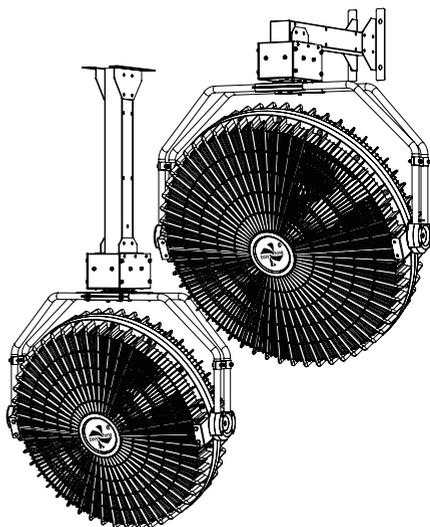

## 安裝座架

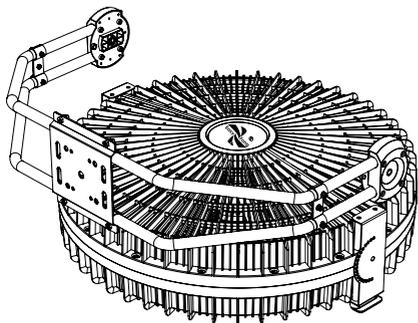


1 將風機座架，依圖示方向套到風機主體外側定位處

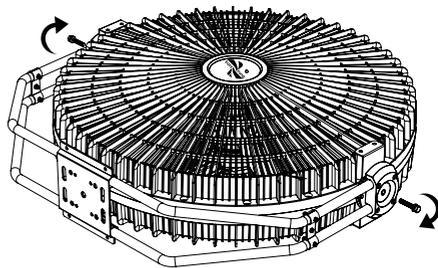


2 依圖示方向旋緊風機固定螺絲，完成座架固定

## 安裝風機主體


### 拆卸擺頭螺絲

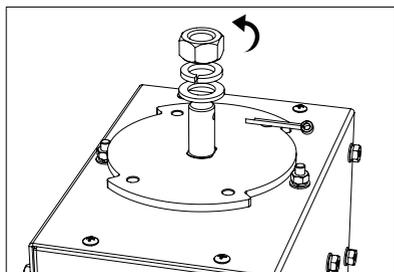


1 取下擺頭機構軸承上螺帽、華司、平墊、開口銷

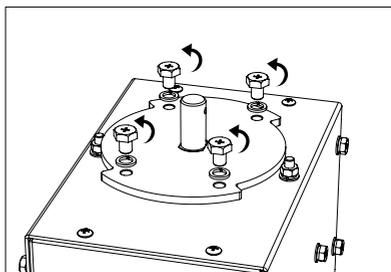

2 取下基座板上的固定螺絲

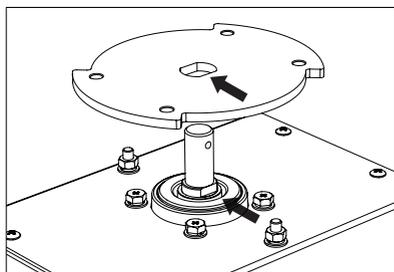



3 依圖示箭頭方向，確保基座板的定位邊對準軸承上的削扁位置。

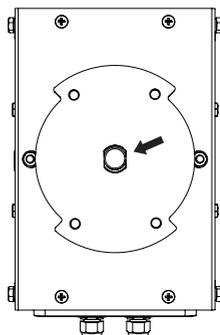



依照圖示箭頭方向，將基座板調整到指定位置

## 安裝風機主體

- ① 把風機主體依圖示方向搬到擺頭機構上，將基座孔對準轉軸後套入完成安裝

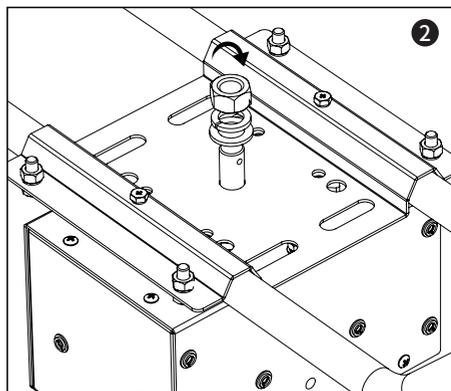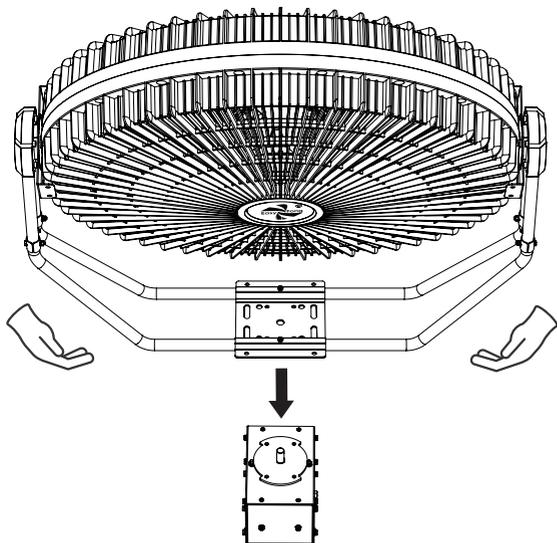


用手旋緊轉軸螺帽

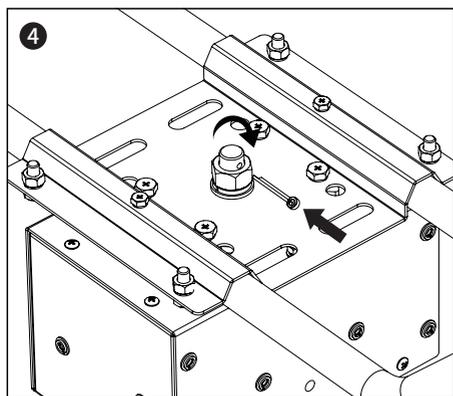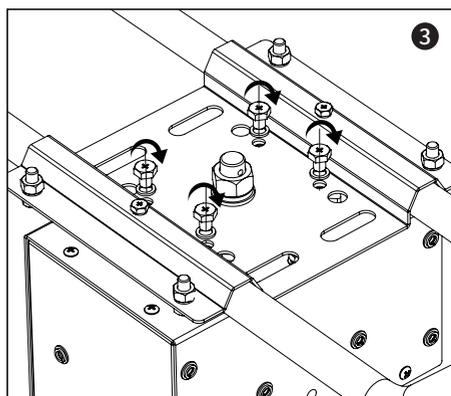

將轉軸螺帽旋緊後，安裝開口銷並將其掰彎，以防止螺帽鬆脫


**務必旋緊螺帽，並插入開口銷，以免螺帽鬆動，造成風機跌落！**

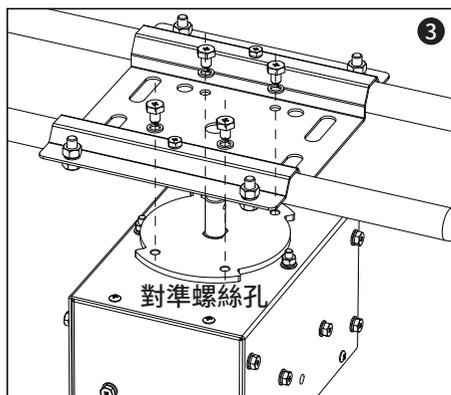

將基座對準基座板孔位，並依圖示方式鎖上螺絲固定

## 電線連接方式

- 1 放鬆防水接頭上的螺帽，把電機線依下圖方式穿過接線夾，調整電線長度後鎖緊螺帽

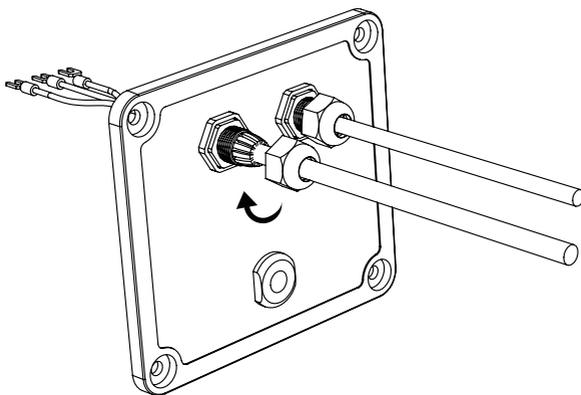


- 2 請依照右圖所示進行電機線連接，並務必確認線色正確對應，避免接線錯誤造成設備異常

電機黑色線：對應接線排對面之黑色線



電機白色線：對應接線排對面之白色線

電機綠色線：對應接線排對面之綠色線

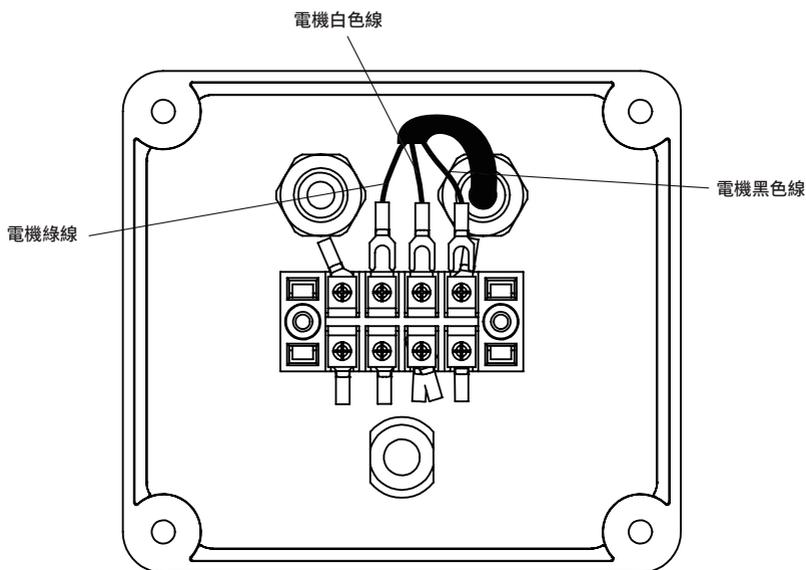


# 擺頭機構接線方式

依圖示方式連接擺動機構控制線，並旋緊接線螺帽

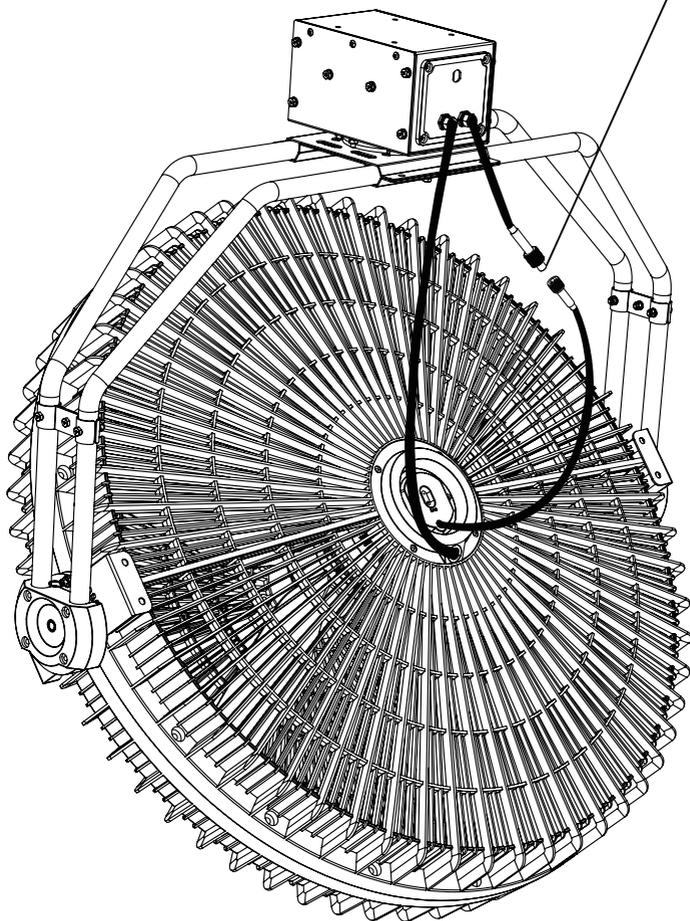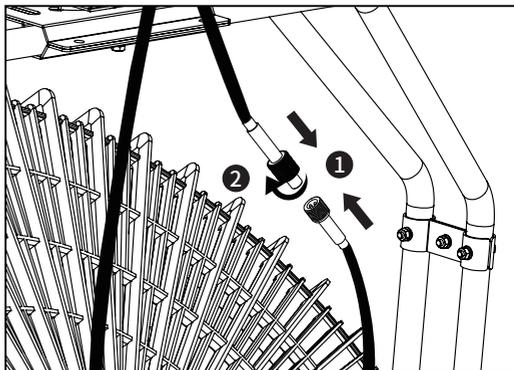


## 壁裝

依據場所的安裝條件，請自行選購懸臂配件  
將風機安裝在牆壁或立柱上。

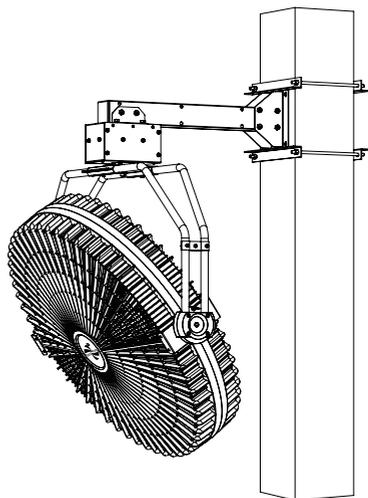


**!** 若安裝不確實，可能導致設備墜落並造成人身傷害

### ① 組裝懸臂

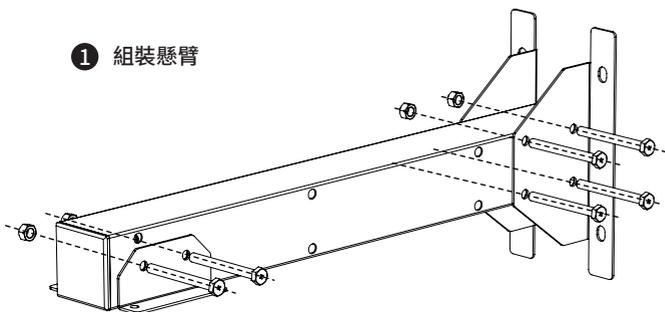


### ② 可依照圖片方式，使用抱箍或螺絲將懸臂固定在牆壁或其他立柱上


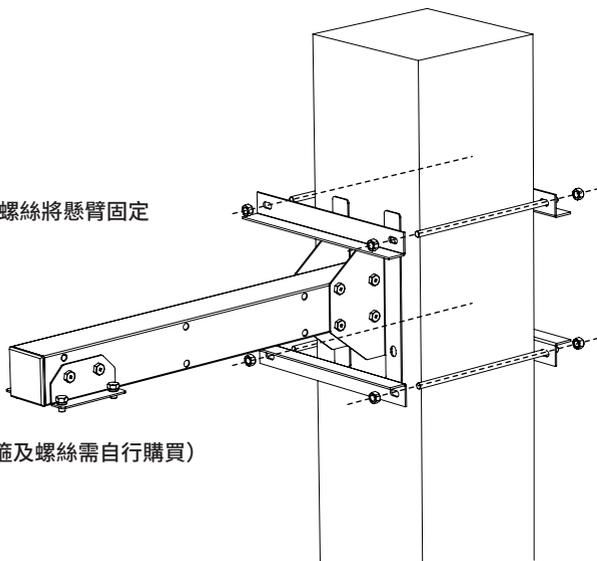


(\*抱箍及螺絲需自行購買)

3 將風機主體安裝到懸臂上

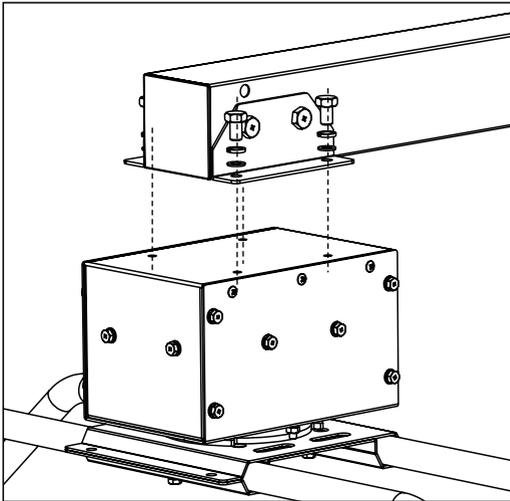


依圖示方式用螺絲將風機安裝到懸臂上

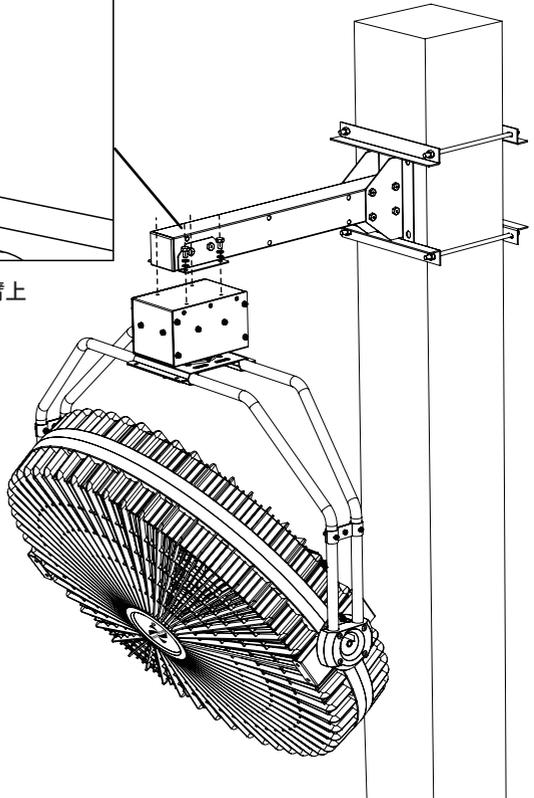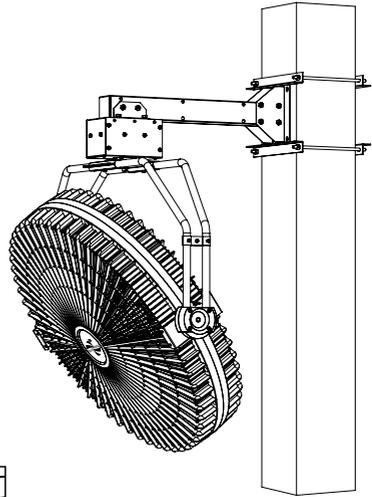


## 吊裝

依據場所的安裝條件，請自行選購懸臂配件把風機安裝在天花板或橫樑上。


**⚠** 若安裝不確實，可能導致設備墜落並造成人身傷害

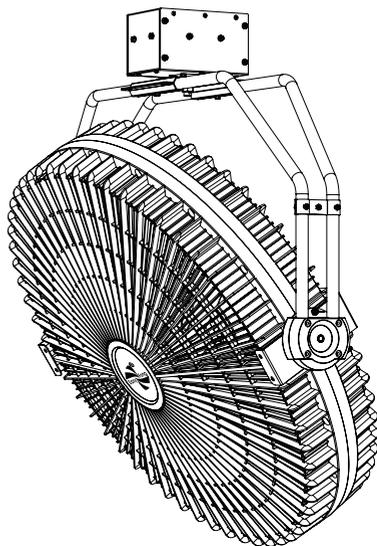


**1** 依照壁裝說明，安裝懸臂

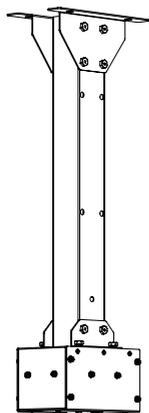

**2** 依壁裝說明，安裝擺頭機構

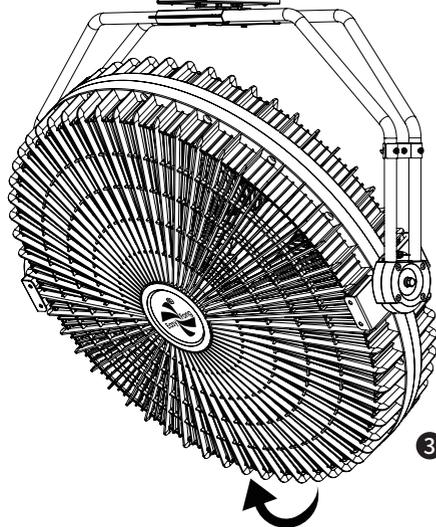

務必旋緊螺帽，並插入開口銷，以免螺帽鬆動，造成風機跌落！

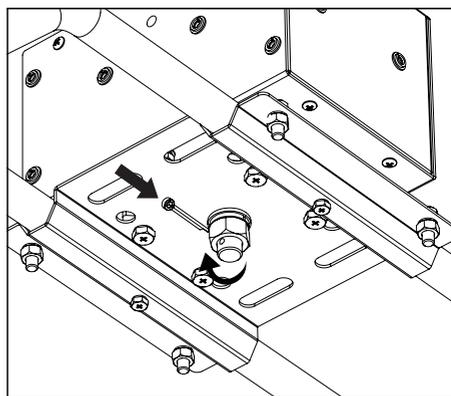

→ 先拉動角度定位銷，調整風機仰角所需位置後，放開定位銷使其定位

根據實際情況調整風機的吹風角度

**3** 依照壁裝說明，安裝主機主體

**⚠** 調整角度前，請先關閉電源並待風機完全停止