


DC移動導流送風機 通用說明/保固書

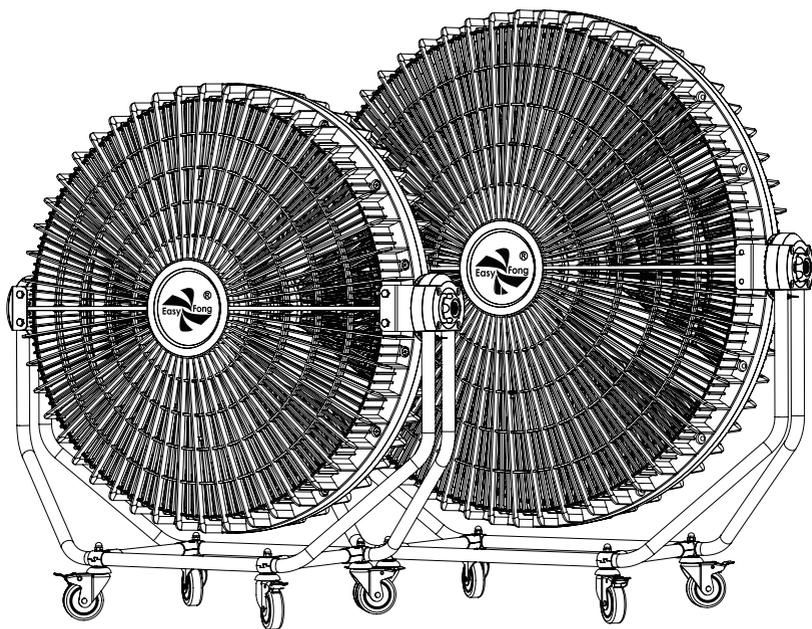


D30R6P

D36R6P


- 使用前請詳細閱讀本說明書，謝謝您的惠顧
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務

產品說明

產品圖

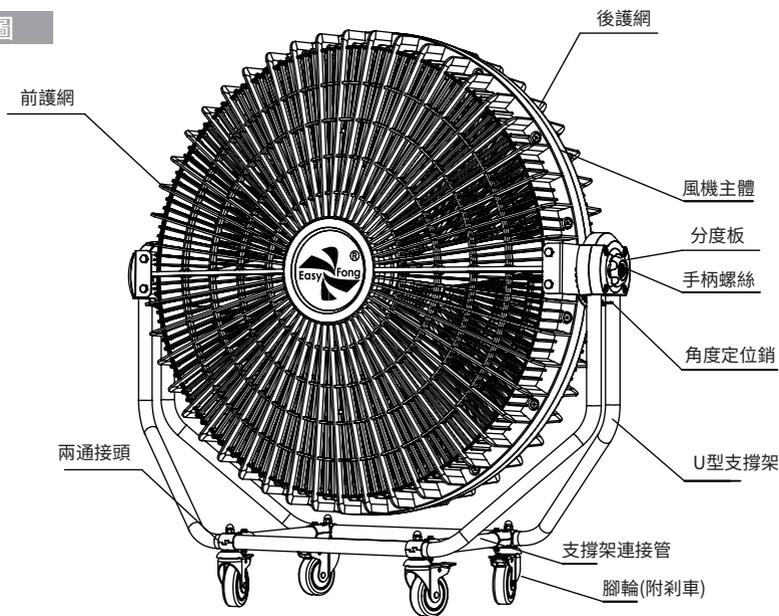

配件清單

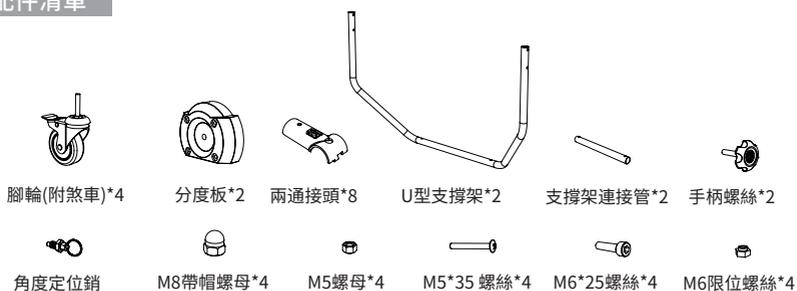

使用說明

控制面板


調速旋鈕

7速式風速調整

OFF:電源開關


1段:低速運轉

7段:高速運轉

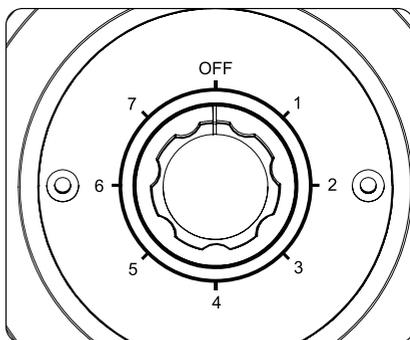

使用說明



調整吹風角度

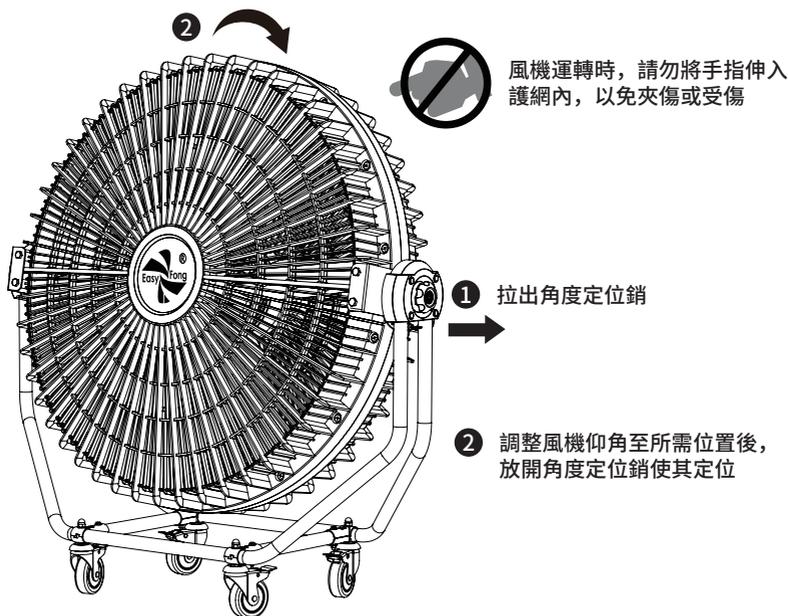

! 調節角度前，請先關閉電源並待風扇完全停止


腳輪鎖定/解鎖

風機應在平整的地面上使用。啟動風機前，請務必鎖定腳輪，避免運轉時因震動或風力造成移動或傾倒。

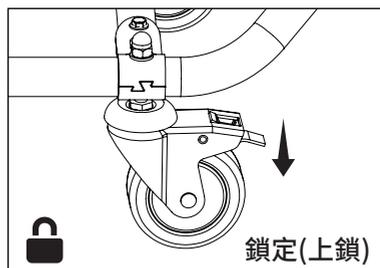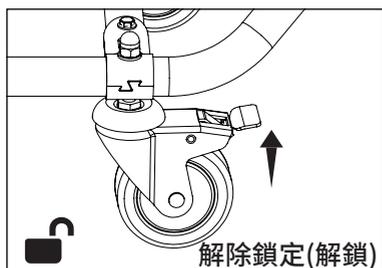


座架組裝

1. 安裝分度板



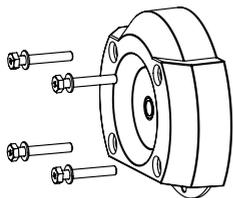


- ❶ 取出零件
取出分度板4顆螺絲與華司備用

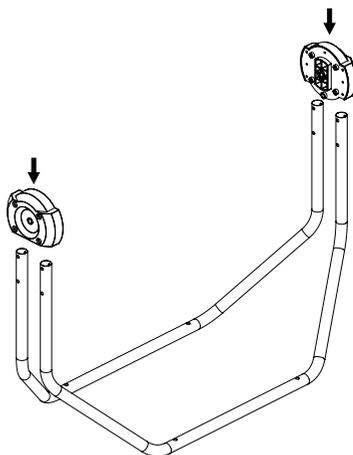


- ❷ 依圖示箭頭方向，將分度板插入U型支撐架內，確認螺絲孔位對齊後，分別旋緊左右兩側之固定螺絲，並確認分度板已牢固固定

2. 安裝腳輪

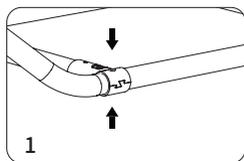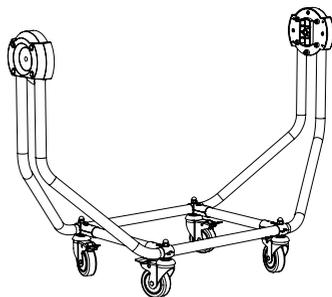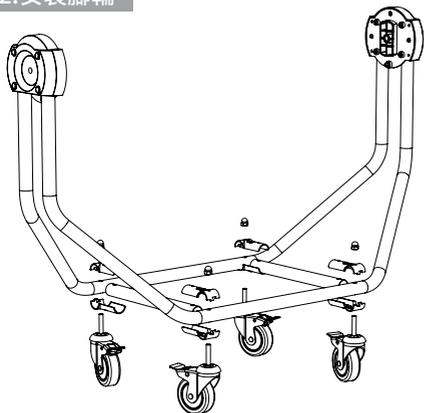


1

安裝兩通接頭

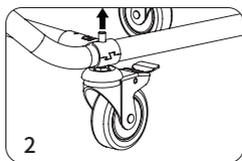

2


安裝腳輪

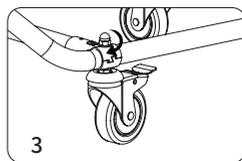


3

鎖緊腳輪螺帽


3. 安裝支撐架連接管固定螺絲(M5螺絲)

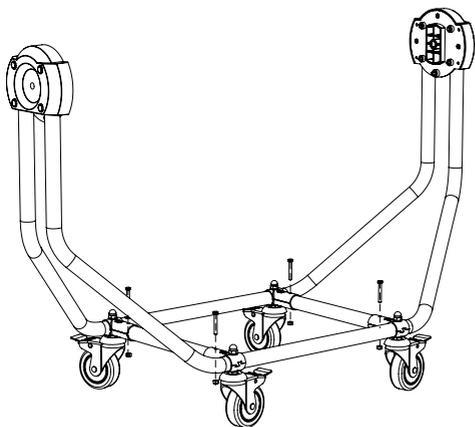



安裝拆解圖

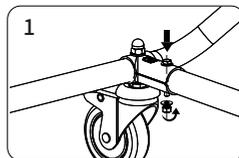



安裝支撐架連接管固定螺絲

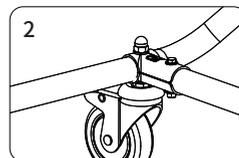

4. 安裝兩通接頭鎖緊螺絲(M6螺絲)

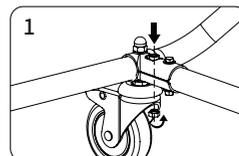
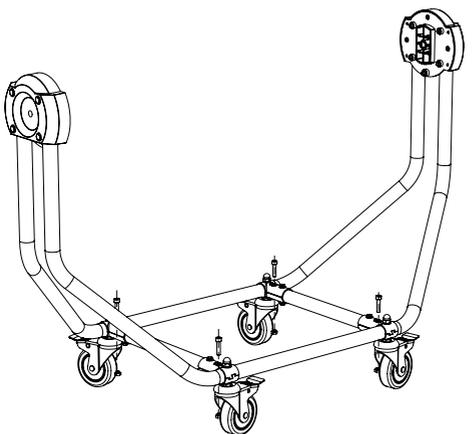


安裝兩通接頭鎖緊螺絲

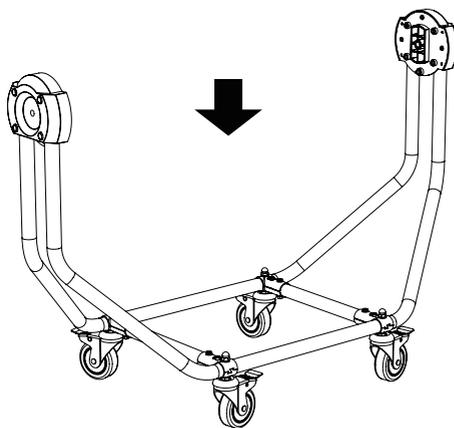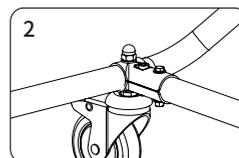

風機座架安裝




1. 將風機座架依圖示方向套到風機主體外側定位處

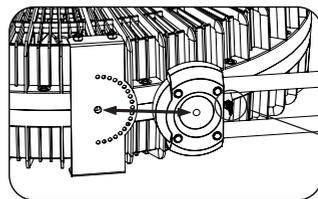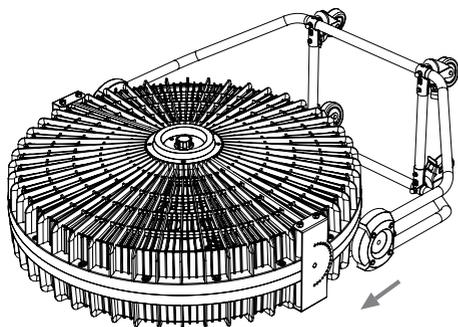

① 拉動角度調節銷

② 將這兩個孔位對準

2. 依圖示方向旋緊手柄螺絲，完成座架固定

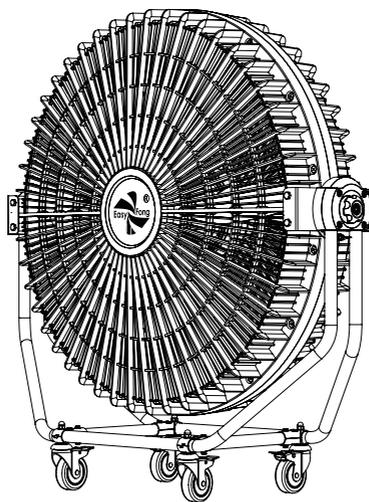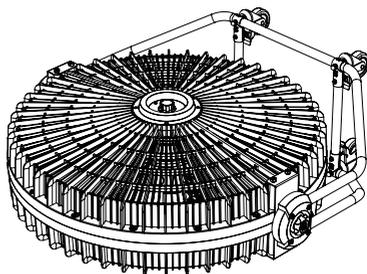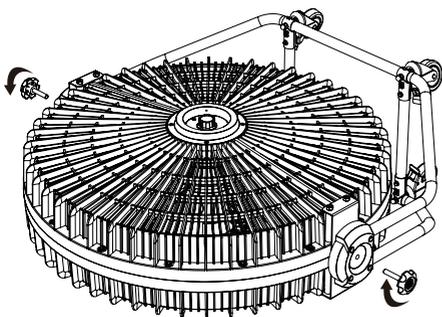

！警告

	請勿將手指伸入護網或可動區域處。 ■可能因此導致受傷
	請勿自行拆解、維修。 ■可能導致火災、觸電
	請勿濕手操作機體。 ■可能導致觸電、受傷
	請勿安裝於孩童或嬰兒伸手可及處。 ■可能導致受傷

！警告

	長時間不使用時，請務必關閉電源。
	請勿將機體安裝於不穩定處或障礙物前使用。
	出現異常聲音或不規則運轉時，請立即停止使用。
	機體建議定期保養清潔，避免因震動損壞機體。

產品型號	D30R6P	D36R6P
額定電壓	單向/110V/60Hz	單向/110V/60Hz
消耗功率	520W/7.16A±5%	530W/7.16A±5%
最大風量	18000 立方米/小時	25000 立方米/小時
噪音值	≤70分貝	≤70分貝
產品尺寸	100*39*102公分	111 X 32 X 107 公分
產品重量	21.5 公斤	25.4 公斤

設備名稱：送風機，型號（型式）：D30R6P/D36R6P Equipment name: Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBBs)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
馬達組	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt%”及“超出0.01 wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

重點注意事項

1. 兒童及無行為能力者請勿單獨操作本產品。
2. 電源線損壞時，須由原廠或合格人員更換。
3. 清潔、保養或拆裝前，請先拔除插頭並確認已斷電。

安裝完成檢查

安裝完成後，請確認以下內容

1. 確認各部件已正確安裝，所有螺絲與螺帽皆已鎖緊。
2. 運轉時如有異常震動、異音或異味，請立即停止使用並檢查。
3. 本產品須可靠接地，請勿使用無接地之延長線或轉接頭。
4. 請勿拉扯電源線；電源線破損時請立即停用並更換。

▲ 進行保養、清潔或維修前，請務必拔除電源接頭並確認完全斷電；嚴禁帶電操作。

保固書

感謝您購買翊豐系列產品！請您於購買日起1個月內，透過線上註冊，登入保固卡資料，即可獲得原廠保固之售後服務權益。

【注】購買日期需加蓋經銷店章或憑發票，即可享原廠保修12個月
無店章及發票者，均依據原廠出廠日起，保修12個月。

姓名		型號	<input type="checkbox"/> D30R6P <input type="checkbox"/> D36R6P
電話		序號	
地址		購買日期	
		經銷商簽章處	
		請填寫以上完整保固資料，並上網進行產品註冊登入，以確保您產品保固權益。	

【非保固範圍說明】下列情形不在保固範圍內..

- 1-因天災、地變、雷擊、異常電壓、環境因素而發生之故障或毀損者。
- 2-重貼、偽造變造產品序號條碼，或條碼遭毀損而無法辨識保固期限者。
- 3-自行或委託未經原廠授權維修之廠商拆卸、改裝或更換非原廠零件。
- 4-未按使用手冊規定操作或因人為不當使用而造成損壞者。
- 5-產品皆不含「人員到府維修」，如須人員到府維修，則須酌收車馬費用。

您可以將產品帶至原廠維修中心尋求協助，或委託原購買店家代為送修
* 送修時務必妥善包裝，以免物流在運送過程中造成進一步損壞。

感謝您購買本公司產品
請您於購買日起一個月內
透過線上註冊
(掃描右側QR-CODE)
登入保固卡資料
即可獲得原廠保固之售後服務權益

保固登入



維修LINE@



翊豐通風股份有限公司

54255南投縣草屯鎮石川路47-9號

維修服務專線
0800-585-929