

保固書

感謝您購買！請您於購買日起1個月內，透過線上註冊，登入保固卡資料，即可獲得原廠保固之售後服務權益。

【註】購買日期需加蓋經銷店章或憑發票，即可享零件保固12個月，無店章及發票者，均依據原廠出廠日起計算。

姓名		型號	<input type="checkbox"/> SD42AR
電話		序號	
地址		購買日期	
		經銷商簽章處	
		請填寫以上完整保固資料，並上網進行產品註冊登入，以確保您產品保固權益。	

【非保固範圍說明】下列情形不在保固範圍內..

- 1-因天災、地變、雷擊、異常電壓、環境因素而發生之故障或毀損者。
- 2-重貼、偽造變造產品序號條碼，或條碼遭毀損而無法辨識保固期限者。
- 3-自行或委託未經原廠授權維修之廠商拆卸、改裝或更換非原廠零件。
- 4-未按使用手冊規定操作或因人為不當使用而造成損壞者。
- 5-產品本體以外支付配件：如遙控器(電池)、說明書、水濺、後濾網...等。
- 6-產品皆不含「人員到府維修」，如須人員到府維修，則須酌收車馬費用。

您可以將產品帶至原廠維修中心尋求協助，或委託原購買店家代為送修

*送修時務必妥善包裝，以免物流在運送過程中造成進一步損壞。

感謝您購買本公司產品
請您於購買日起一個月內
透過線上註冊
(掃描右側QR-CODE)
登入保固卡資料
即可獲得原廠保固之售後服務權益

保固登入




維修LINE@



獅皇
swas

獅皇42吋DC變頻水冷扇 說明/保固書

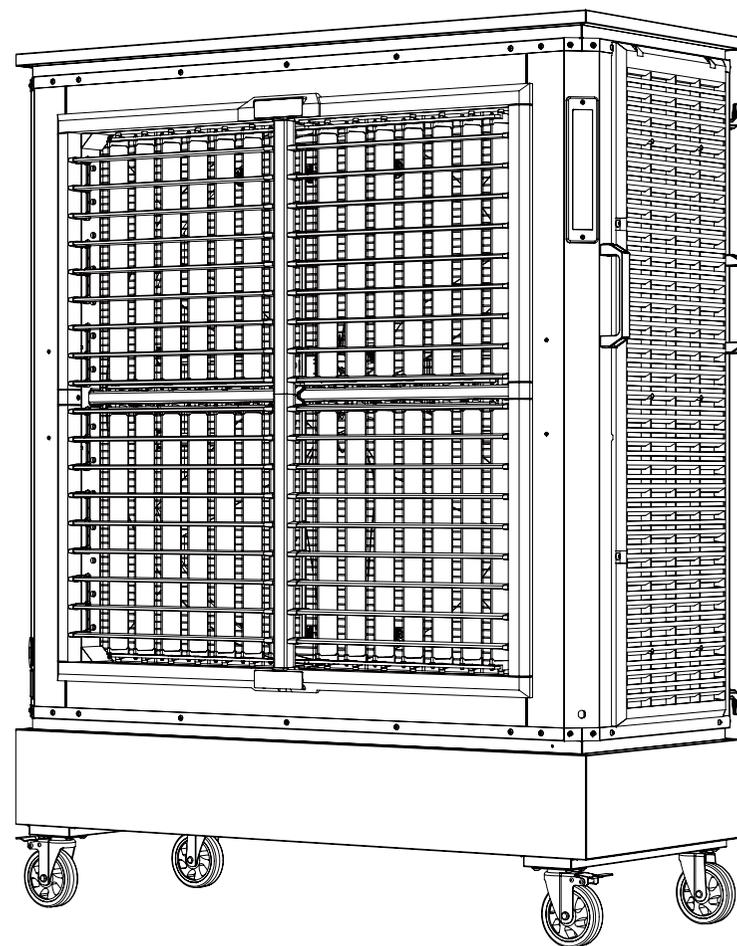


型號：SD42AR

- 使用前請詳細閱讀本說明書，謝謝您的惠顧
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務

 翊豐通風股份有限公司
54255南投縣草屯鎮石川路47-9號

維修服務專線
0800-585-929

1 產品外觀說明

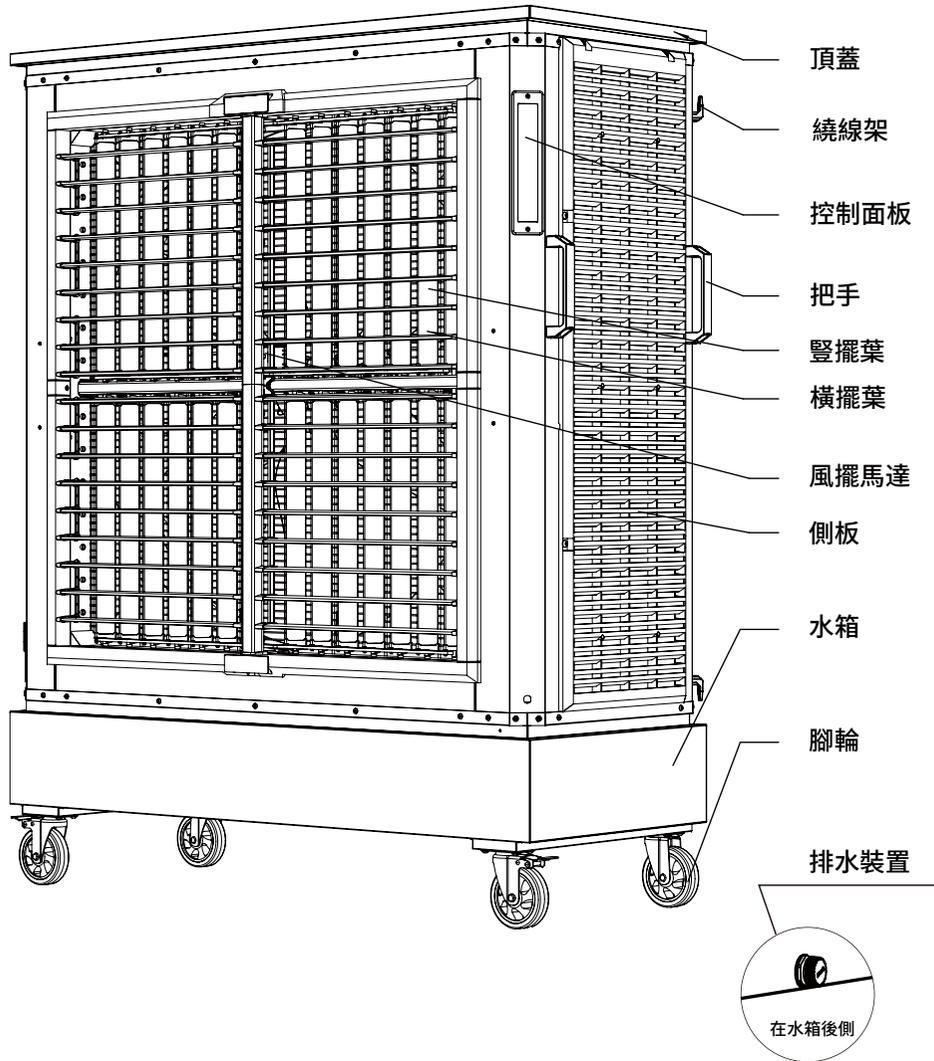

6 注意事項及簡易故障排除

1. 進行任何維修或清潔作業前，請務必先關閉本機電源，並將電源插頭從插座拔除。
2. 為避免觸電危險，請務必使用具接地功能之電源插座。
3. 兒童及無行為能力者請勿單獨操作產品。
4. 本機僅限於平坦穩固之地面使用，請避免傾斜、翻倒或滑動，以確保使用安全。
5. 若電源線發生損壞，請務必由製造商、授權經銷商或其指定之維修中心進行更換，切勿自行拆修。
6. 請勿將電源線置於地毯、地墊或其他遮蔽物下方，亦不可壓於家具或重物底下，並請妥善整理電線，以防人員絆倒或造成損壞。
7. 長時間不使用或換季收納前，請先將水箱內之水排空並加以清潔，以避免長期積水導致機件故障或損壞。


溫馨提示

在申請維修服務前，建議先依下列說明進行檢查，多數情況可自行排除，無須送修

故障原因	檢查與處理方式
水冷扇無法啟動工作	確認電源是否正確連接，插頭是否牢固插入插座。
	確認電源開關是否已開啟，按下電源鍵  啟動本機。
水泵無法運轉	確認水泵功能是否啟動，輕觸製冷鍵  即可啟動水泵。
	檢查水位是否過低，補充清水後重新啟動電源。
	若仍無法運轉，請清潔或更換水泵。
風扇無法運轉	確認電源是否正常連接。
	輕觸風速鍵  啟動風扇運轉。
	檢查接地保護裝置是否正常。
風擺功能無法啟動	輕觸風擺按鍵  ，即可啟動左右自動風擺功能。
機體漏水	請檢查排水蓋是否確實旋緊，避免滲漏  在水箱背部

- 若依上述方式檢查後仍無法排除異常，請立即關閉電源並拔除插頭，停止使用本機，並聯絡原購買通路或授權維修服務單位。
- 本機於首次或初期使用時，可能會產生輕微樹脂氣味，屬新品正常現象；經多次運轉及換水後，氣味將逐漸減輕並消失。

5 產品分解圖/RoHS聲明書

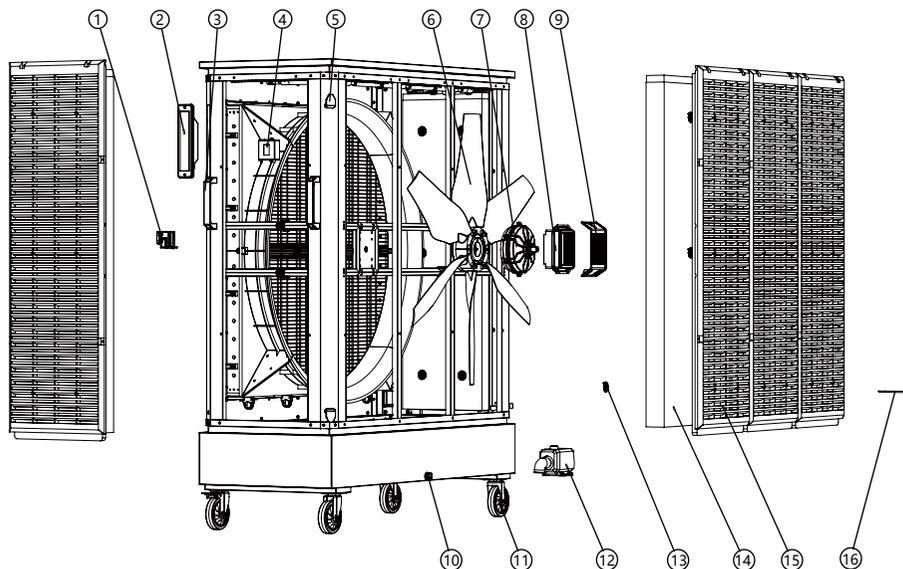

編號	名稱	編號	名稱	編號	名稱	編號	名稱
1	風擺馬達	2	控制面板	3	把手	4	臭氧產生模組
5	繞線架	6	風葉	7	電機	8	驅動板
9	驅動板擋水板	10	排水裝置	11	腳輪	12	水泵
13	水濺固定環	14	水濺	15	側板	16	水濺固定針

設備名稱：水冷扇，型號（型式）：SD42AR Equipment name: Type designation (Type)							
限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols							
單元Unit	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
水位感知	○	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○	○


備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

2 使用原理及要點/規格說明

- ◎ 為保證使用效率，本機須置於敞開的門或窗前使用；並確保室內空氣對流通暢。
- ◎ 每日關機前，請單獨運行“送風”20-30分鐘，讓水濺乾燥。

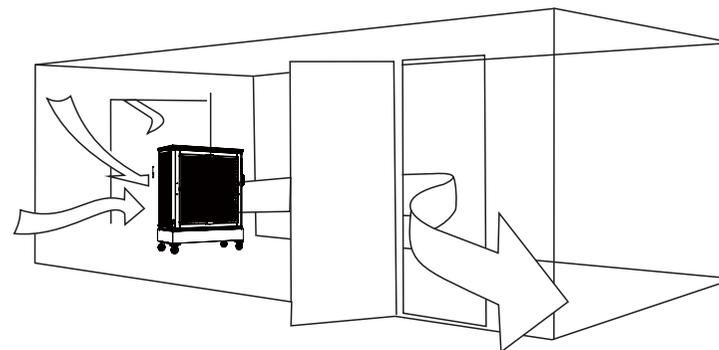

註：在密閉空間使用本機，請與冷氣同時使用效果更佳。

空氣相對溼度60%，使用本機加濕效果可達到98%，請於開放空間使用本機如在密閉空間運作，需搭配空調以達完善製冷效果。

- ◆ 本機最佳使用方式，是將本機置於通風口前，如門、窗...等，以便抽入新鮮空氣，並保持空氣流動暢通。
- ◆ 在室內空間使用本水冷扇時，一定要開啟門窗，使空氣流通，如在沒有空氣通風的密閉空間內使用本機，會讓室內環境濕度增加，而影響製冷效果。

◎ 規格說明

型號	SD42AR
風速	7段調速
風量	28000 m ³ / h
擺頭	左右自動 / 上下手動
送風距離	30M
水箱容量	165L
額定電壓	110V / 60Hz
額定功率	610 W
機體重量	95 kg
機體尺寸	150 cm × 65 cm × 180 cm

* 產品實物均為人工測量，可能存在±3%誤差。本公司保有產品設變權，請以實際出貨為準。

3 操作方法

A. 加水

本機提供以下兩種補水方式，可依實際使用需求選擇：


1. 手動加水（由注水口補水）
2. 自動補水（連接自來水/水管，透過自動進水閥補水）

1) 手動加水

- ① 打開注水口。
- ② 將清水加入水箱。
- ③ 水位達到適當高度後，請確實關緊注水口。

2) 自動補水（自動進水閥）


- ① 將水源（水管）接到機身自動進水接頭。可直接插入水管
- ② 開啟水源後，水箱將由自動進水閥自動控制水位：
 - 水位降低 → 浮閥開啟補水
 - 水位到達設定高度 → 浮閥自動關閉停止進水
- ③ 使用自動補水時，無須再進行手動加水

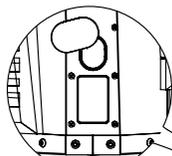

自動進水閥

觀察窗

注水口

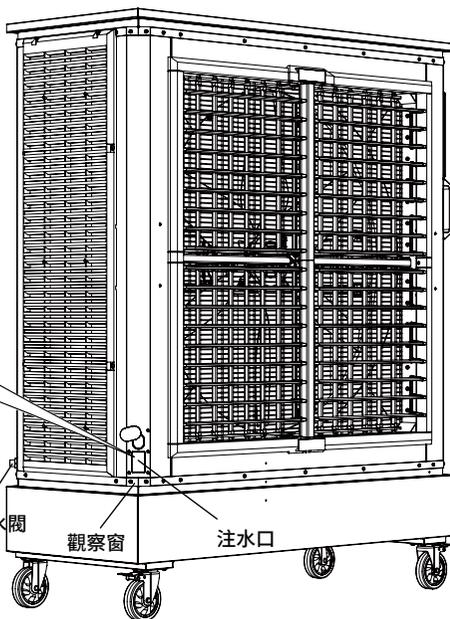

注意事項

- 外接水源時，水壓請勿超過 0.6 MPa。
- 連接水管前，請確認自動進水接頭已確實鎖緊，以防止使用中漏水。
- 建議使用乾淨清水作為水源，可有效減少水垢或雜質堆積


B. 控制

❶ 在機器內部，水與電氣設備的接觸可能導致觸電事故。為確保安全，本設備必須連接至配備三線接地系統的GFCI（漏電保護器）電源插座。嚴禁在設備通電狀態下進行任何拆開冷風機的操作。同時，應避免將設備安裝在斜坡或可能遭受水浸的區域

❷ 為保障人員和設備安全，所有電氣安裝必須遵循國家和地方的電氣規範。本設備必須由具備專業資格的電工進行安裝

❸ 為確保電氣安全，應每月進行一次檢查，以確認冷風機內部電氣絕緣是否存在損壞跡象。

1. 觸控 鍵，可以打開或關閉本機
2. 觸控 鍵，可以調整風速，0段風扇不運轉，1段最低風速，7段最高風速；2-6段為中間調節檔位；
3. 觸控 鍵，可以打開或關閉製冷功能。當水箱水位低於一定值時，缺水圖示顯示，缺水報警聲響起，水泵停止工作，請即時加水；
4. 觸控 鍵，可以打開或關閉擺葉功能；
5. 觸控 鍵，可以打開或關閉臭氧殺菌功能，開啟後工作10分鐘後自動關閉；每次開機時會默認開啟10分鐘並自動關閉；
6. 觸控 或 鍵，可以增加或減少風速；
7. 缺水指示燈，缺水指示燈閃爍時，提示水箱缺水；
8. 水位指示燈，水位指示燈全亮並閃爍時，提示水箱滿水，需立即停止注水，
9. 開機後，控制面板上顯示的是出風口溫度。




4 維修和保養




警告：進行任何維修或保養前，必須將本機插頭拔下
拆下防護外殼前必須確保風扇與電源斷開

A. 水濼的拆卸

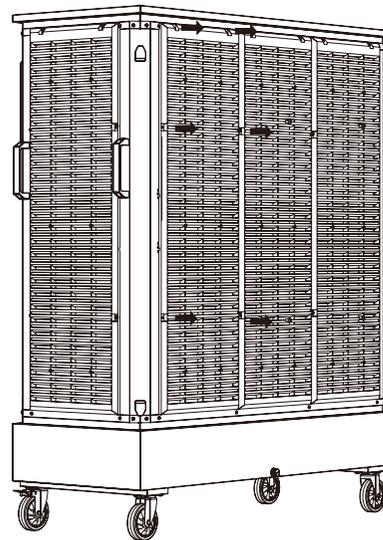

將固定每組側板的六顆螺絲鬆開

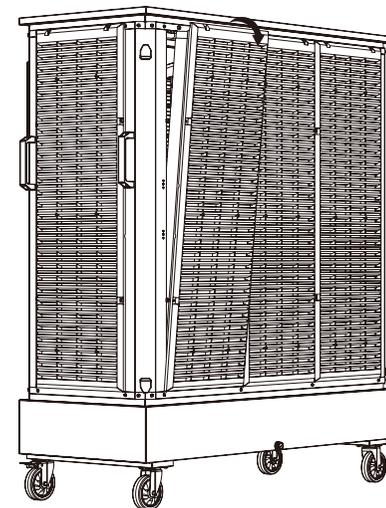

將側板頂部向外拉開，即可拆卸下來。

B. 水箱的排水

請按逆時針方向旋開排水裝置的蓋子，即可將水箱內的水排空。

