

# A2480M 大吊扇說明書

型號 A2480M

使用電壓 220V / 60Hz

## 一、產品使用環境

感謝您選購本款吊扇，使用前請詳閱本產品說明書並請妥善保存以供日後參考。

本產品適用於環境溫度最高+40°C、相對濕度不超過90% (+25°C)、海拔高度不超過1000m之場所。

不得使用於含有腐蝕性氣體、粉塵、蒸氣或易燃易爆氣體之環境。


## 二、安裝前檢查

- 1、拆開包裝後，檢查各種配件是否齊全（請參照配件及名稱列表）。
- 2、查看電源電壓與頻率是否符合當地使用電壓。
- 3、檢查風扇運轉機構是否順暢，風葉是否有變形等不良現象。

## 三、規格型號

型號 (Model)	電壓 (Voltage)	功率 (Power)	額定電流 (Rated Current)	最大轉速 (Max Speed)	直徑 (Diameter)	風量 (Air Volume)	葉片數量 (Number of Blades)	重量 (Weight)
A2480M	220V 60Hz	600W	2.7A	150RPM	2.5m	2650m <sup>3</sup> /min	5pcs	18kg

## 四、配件及名稱

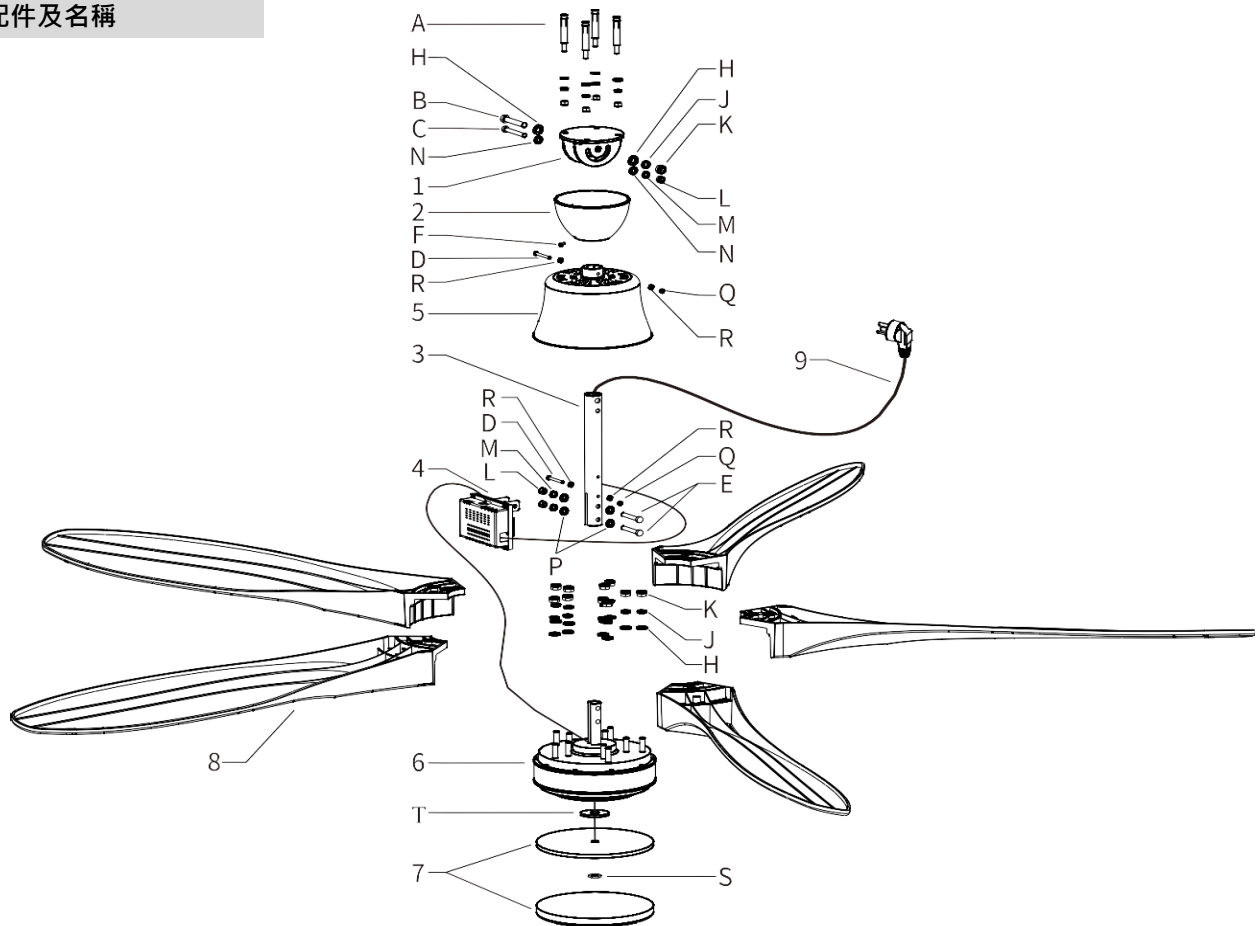


序號	名稱規格	數量
1	支架夾板	1
2	垂直裝飾罩	1
3	連接桿	1
4	控制器	1
5	垂直裝飾罩(大)	1
6	電機	1
7	燈	1
8	葉片	5
9	電源線	1
10	90度裝飾罩	1

序號	名稱規格	數量
A	膨脹螺絲 M8*80	4
B	外六角螺絲 M10*65	1
C	外六角螺絲 M8*65	1
D	十字半圓頭 M5*45	2
E	外六角螺絲 M8*50	2
F	十字自攻螺絲 M4*12	1
G	十字半圓頭螺絲 M4*10	1
H	M10 平墊片	12
J	M10 彈簧墊片	11
K	M10 螺母	11


序號	名稱規格	數量
L	M8 螺母	3
M	M8 彈簧墊片	3
N	M8 加大平墊片	2
P	M8 平墊片	4
Q	M5 螺母	1
R	M5 平墊片	1
S	M12*1 薄螺母	1
T	M12 超大型平墊片	1
U	M12 平墊片	1

## 五、安裝模式選擇


### ◆ 垂直水泥梁安裝

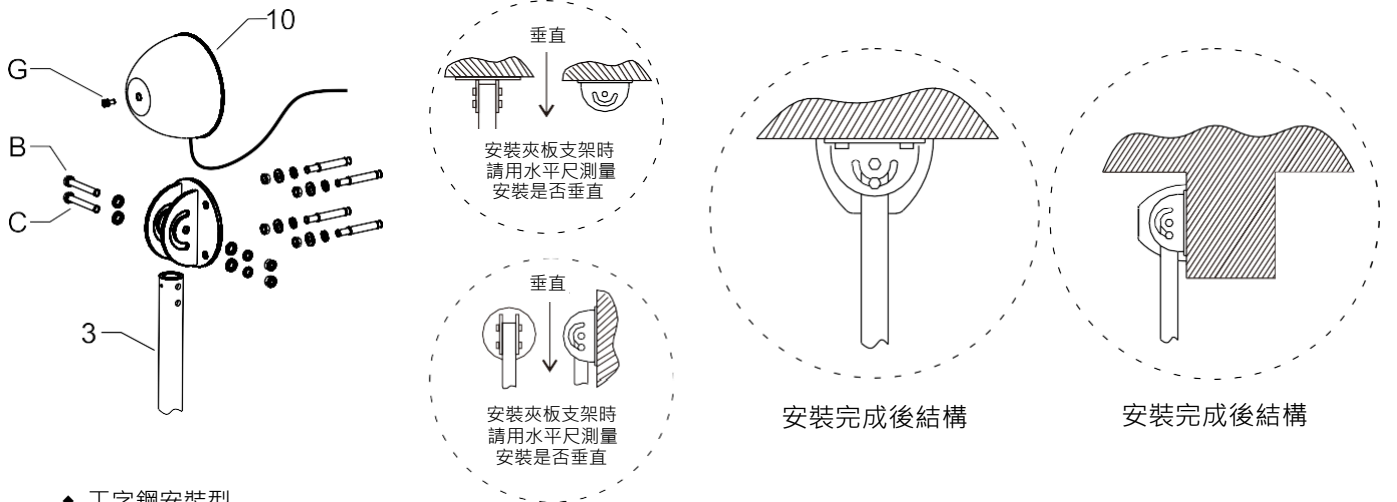

### ◆ 工字鋼安裝型

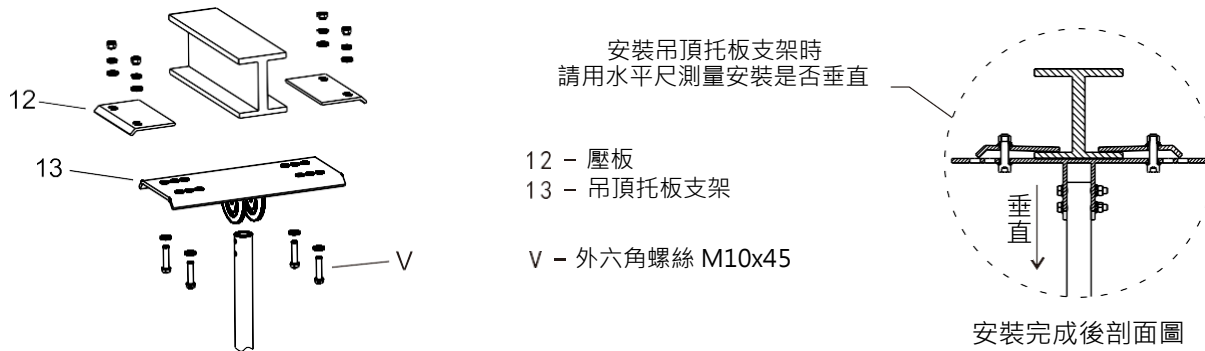

### ◆ 方管安裝型

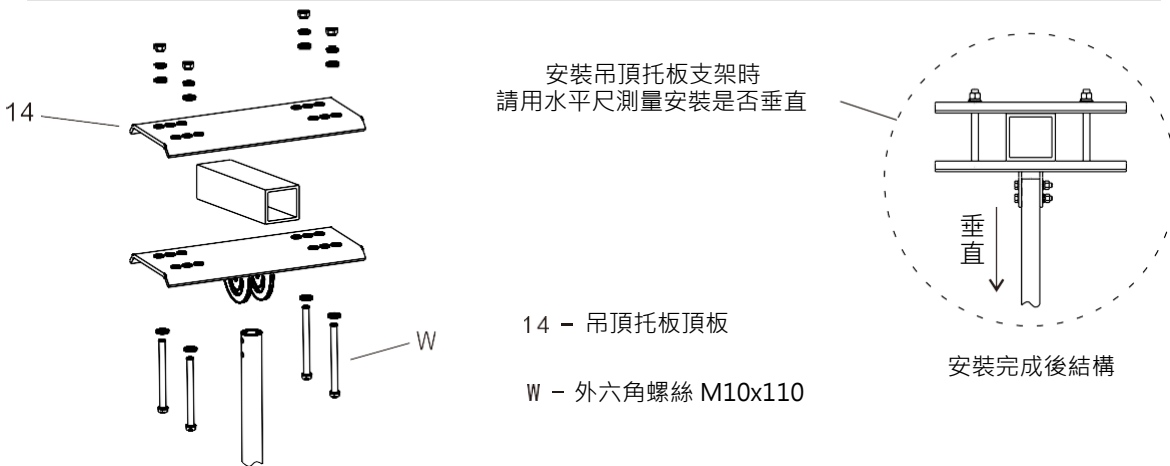

## 六、安裝

安裝步驟中出現的編號，請參照第四章配件圖


方法一：

1. 在地面作業，將⑨穿入③，電源線接頭露出下方卡槽
2. 在地面作業，將③穿入⑥，螺絲 (E) 固定，避開電源線
3. 在地面作業，將④穿入③，螺絲 (D) 固定，接好所有電線，請參照第七章接線圖
4. 如圖所示，在水泥頂打孔，孔位按照①上孔位引孔大孔，
5. 配合膨脹螺絲 (A)，將①安裝在水泥頂
6. 將⑤裝入③，將整體裝到①上，螺絲 (BC) 固定，螺絲需避開電源線
7. 將所有⑧裝入⑥，螺母固定，再將⑤固定好，螺絲 (D) 固定
8. 將所有⑦裝入⑥，螺母墊片固定，接好燈內電線


方法二：

1. 如圖所示，在水泥頂打孔，孔位依照①上孔位引孔打孔
2. 配合膨脹螺絲 (A)，將①安裝在水泥頂
3. 將⑨穿入③，電源線接頭露出下方卡槽，將③裝入①，用水平尺使①保持垂直，用螺絲 (BC) 固定並避開電源線
4. 將②和⑤套入③，螺絲 (F) 固定②，將⑤推到上方，等其他部件安裝好，再固定，將⑥裝入③，螺絲 (E) 固定，避開電源線
5. 將④裝入③，螺絲 (D) 固定，避開電源線
6. 將所有⑧裝入⑥，螺母固定
7. 將所有⑦裝入⑥，螺母墊片固定
8. 請參照第七章接線圖，接好所有電線

## 七、驅動器接線說明

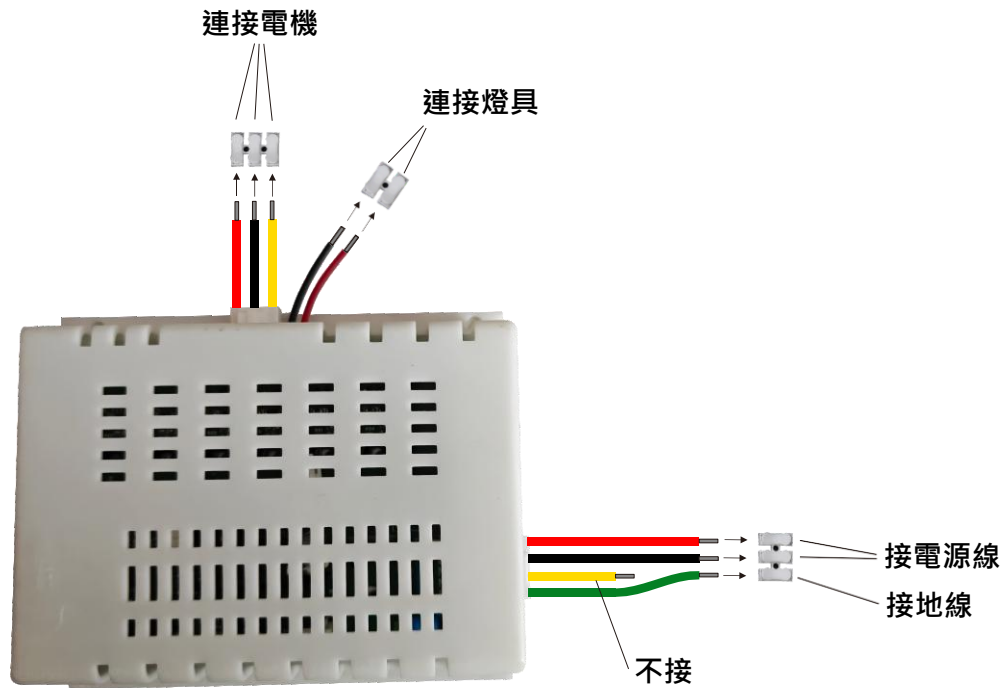

## 八、遙控器操作說明

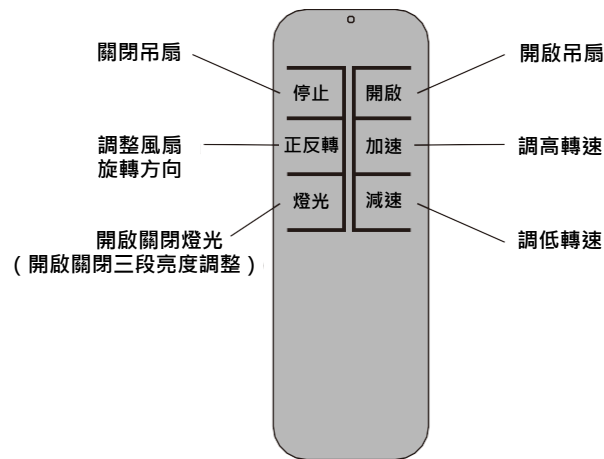

## 九、維護和保養


電子設備以及其他部件不可能永久使用，即使在正常工作環境下，如果超過使用年限，也會產生特性變化或動作不良。為了防止該類故障的發生，必須進行定期檢查。  
建議在機器安裝後每 3、4 個月進行一次檢查

定期檢查與維護表

檢查項目	檢查內容	故障時的對策
整體	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否有因老化而變色的部件</li> <li>● 各部件是否損壞、變形</li> <li>● 是否有污垢、垃圾、灰塵</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 更換已損壞的部件</li> <li>● 聯繫本公司售後</li> <li>● 用乾毛巾清除灰塵、垃圾，請勿用水清洗</li> </ul>
電機	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 產品運行時是否存在異常震動或異常聲響</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 關閉風扇，聯繫或諮詢本公司售後</li> <li>● 檢查部件情況及緊固連接情況，擰緊所有緊固件螺絲</li> </ul>
遙控板	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 操作部能否正常操作</li> <li>● 操作部是否髒污</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 清掃擦除髒污，請勿帶水擦拭</li> </ul>

## 十、燈具安裝說明

打開燈罩，接線如下圖，然後用螺絲固定壓線片和快速接頭

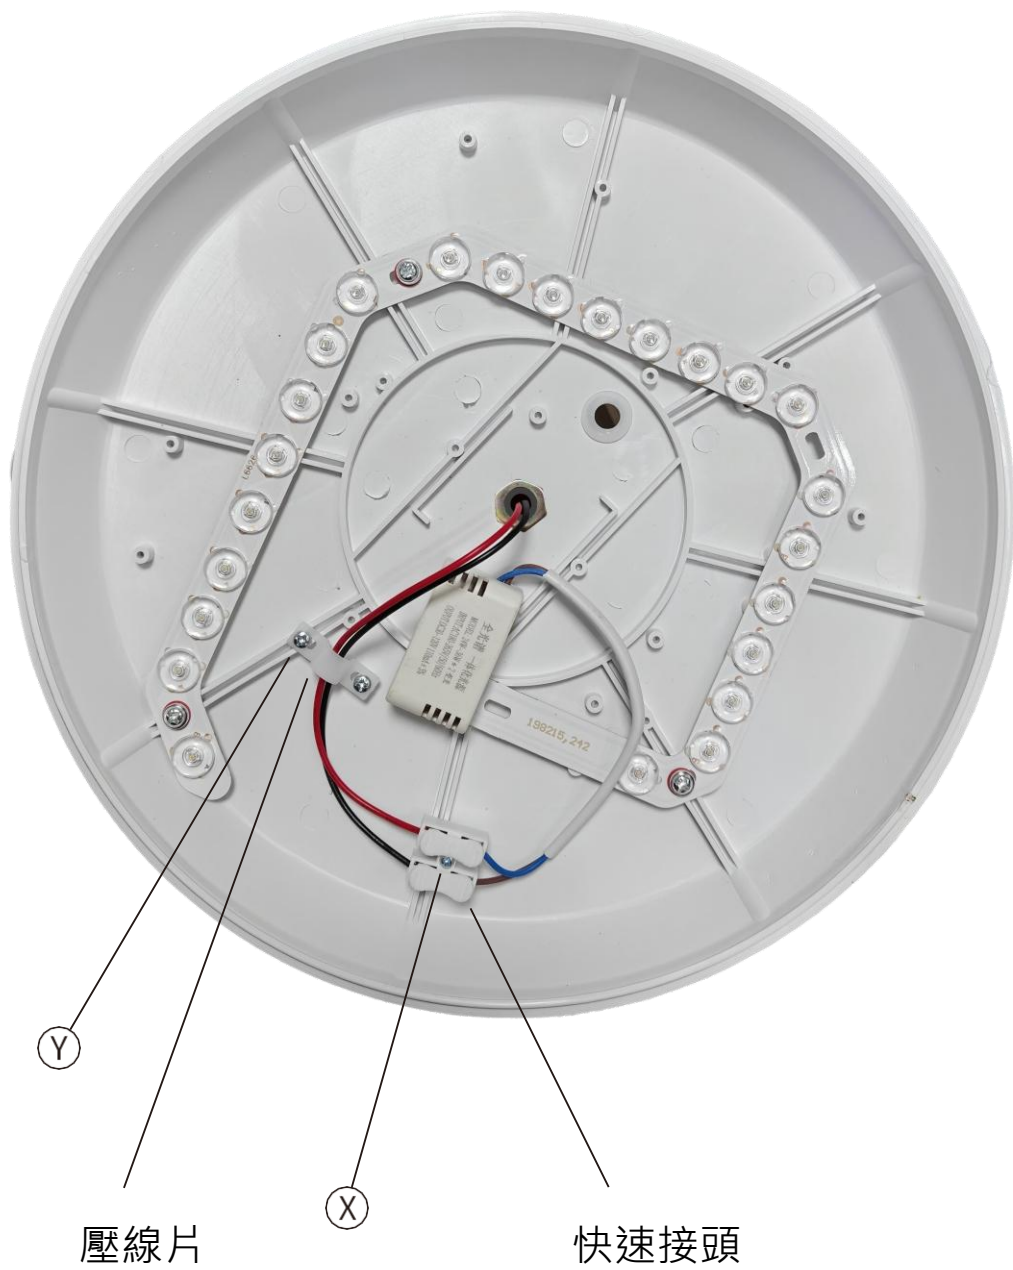

序號	名稱規格	數量
X	十字三角牙 M2.5*10	1
Y	十字三角牙 M3*5	2