



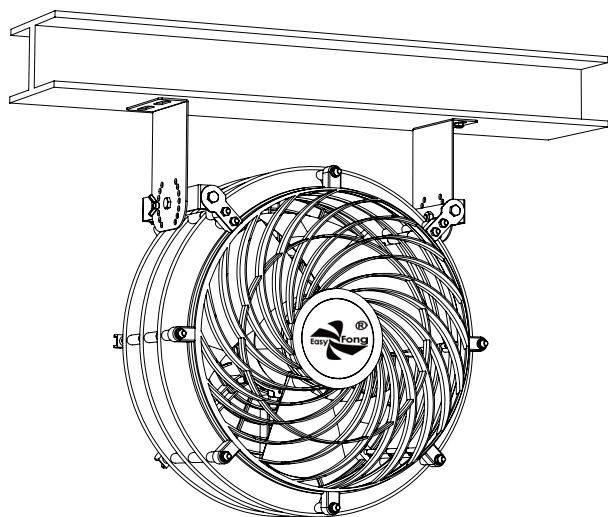


頂平面的懸掛安裝

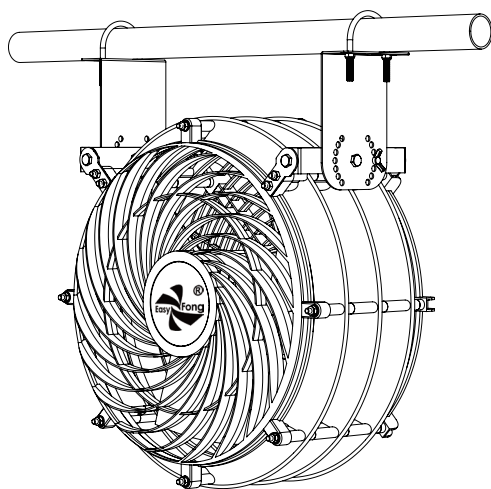

管件上的懸掛安裝


可調式掛件通用說明書

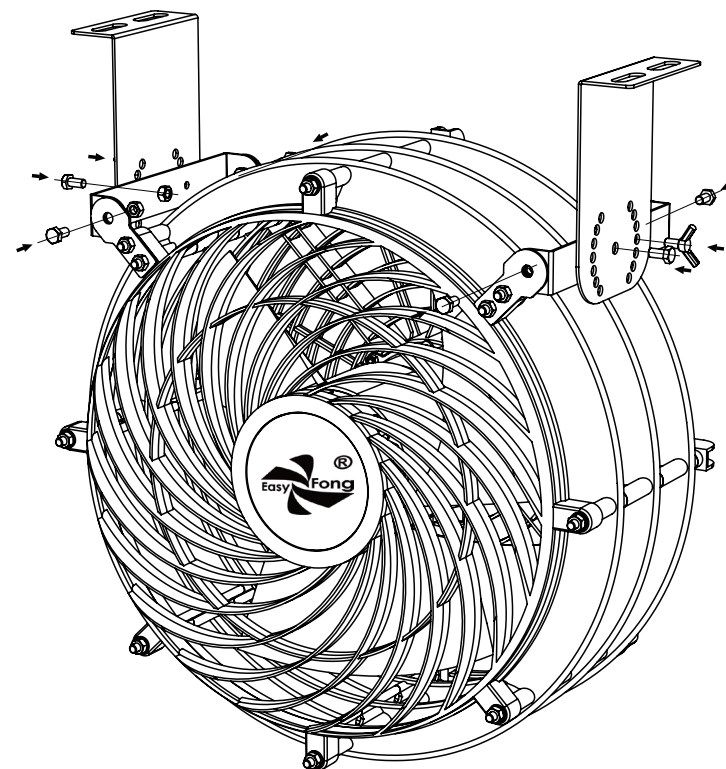

型號: A18J3P/A22J3P

- 使用前請詳細閱讀本說明書，謝謝您的惠顧
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務

1 配件清單



x2PCS

通用基座



x2PCS

連接件



x6PCS

M10*16螺絲



x6PCS

M10防鬆螺帽



x2PCS

M8彈墊







x2PCS


M8蝴蝶螺絲

2 產品圖

單位: mm

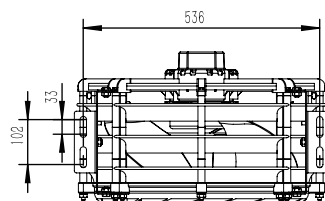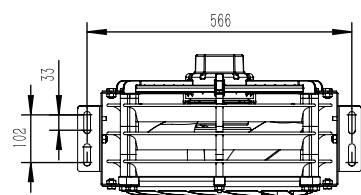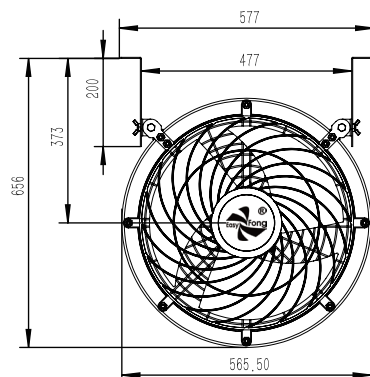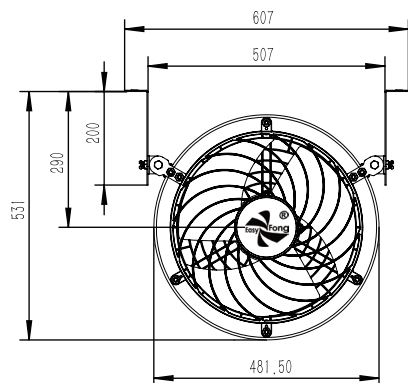


A18J3P

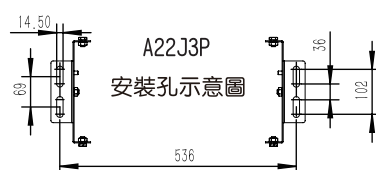


A22J3P

3 安裝連接件

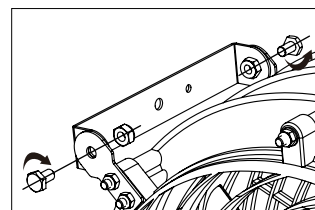



① 按圖示位置裝入連接件, 並擰緊前後的固定螺絲

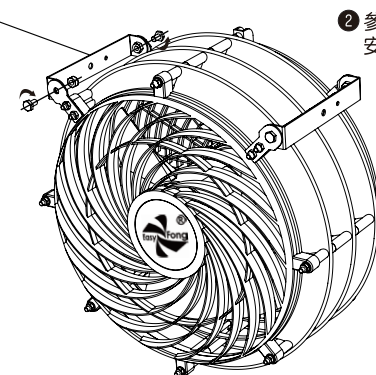

② 參照左側的安裝方法, 安裝好右側的連接件


4 安裝基座

按圖示方向安裝左右側基座, 並鎖緊固定螺絲

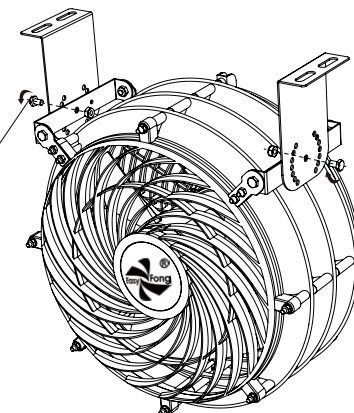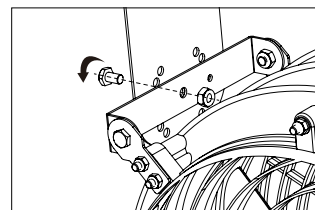


5 安裝調節螺絲

風機可以調整前後傾斜角度, 調整好角度後固定左右兩側的調節螺絲, 請務必擰緊調節螺絲, 避免螺絲鬆動而導致風機翻轉!

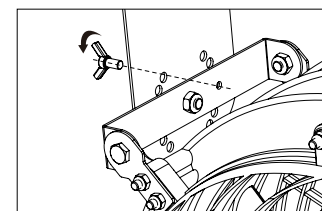

② 擰緊左右兩側調節螺絲

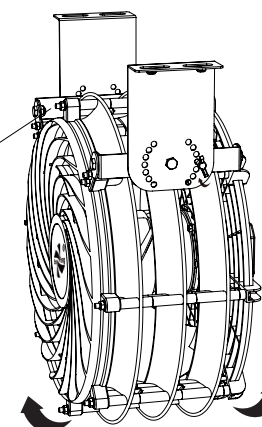

① 調整好前後傾斜角度